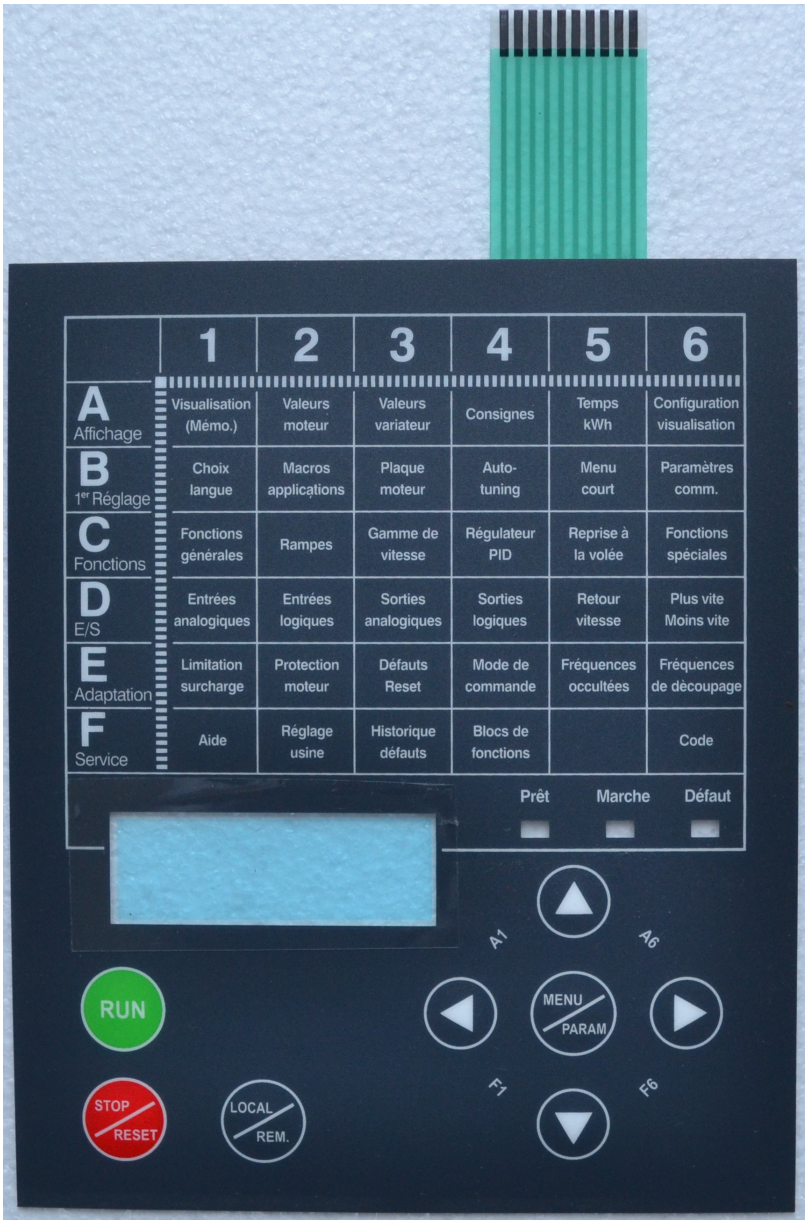
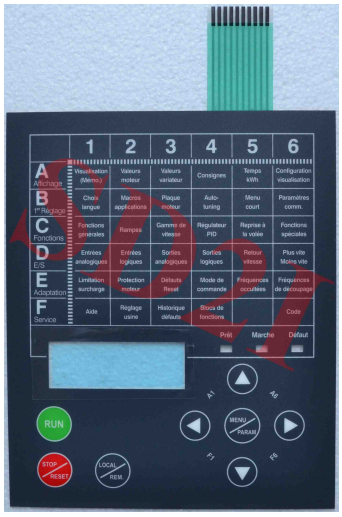

1
2
3
4
5
6
A
Affichage
Visualisation (Mémo.)
Valeurs moteur
Valeurs variateur
Consignes
Temps kWh
Configuration visualisation
B
1er Réglage
Choix langue
Macros applications
Plaque moteur
Auto-tuning
Menu court
Paramètres comm.
C
Fonctions
Fonctions générales
Rampes
Gamme de vitesse
Régulateur PID
Reprise à la volée
Fonctions spéciales
D
E/S
Entrées analogiques
Entrées logiques
Sorties analogiques
Sorties logiques
Retour vitesse
Plus vite Moins vite
E
Adaptation
Limitation surcharge
Protection moteur
Défauts Reset
Mode de commande
Fréquences occultées
Fréquences de découpage
F
Service
Aide
Réglage usine
Historique défauts
Blocs de fonctions
Code
Prêt
Marche
Défaut
A1
A6
RUN
MENU
PARAM
F1
F6
STOP
RESET
LOCAL
REM.







CLAV080096

FILM CLAVIER Pour TELEMECANIQUE VARIATEUR ATV68

Dimensions extérieures :
Largeur : 170
Longueur : 140
Dimensions de la fenêtre :
Largeur : 20
Longueur : 58
Positions de la fenêtre :
Gauche : 18
Haut : 98
Connectiques :
Nbre couleur : 4
Nbre nappes : 1
Longueur nappe : 106
Type connecteur : C
Nbre fils : 10
Nbre contact : 10
Nbre clés : 8

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed interdum nisi sapien, eu vehicula est iaculis ac. In velit dolor, vulputate in consectetur condimentum, blandit quis nibh. Ut lacinia id magna at rutrum. Phasellus odio ligula, commodo nec orci commodo, feugiat tincidunt dolor. Etiam ac scelerisque libero, vel vestibulum magna. Donec laoreet, justo eu rutrum posuere, tortor eros accumsan sapien, ac pellentesque mauris dolor semper tellus. Morbi aliquam gravida lacus, at gravida sem pulvinar maximus. Morbi eu malesuada lorem. Nam hendrerit ac turpis non aliquam. Vestibulum at sodales arcu. Cras sit amet viverra urna.